



Het MyFontinet Classic filterhuis wordt aangesloten op de **koudwaterleiding** onder de spoelbak. Verbind de ½" waterinlaat van het filterhuis met de koudwaterkraan of de koudwateraansluiting van de mengkraan (foto 1).

In de sanitairhandel en doe-het-zelf-zaken zijn verschillende adapters, aansluit-slangen en kraantjes verkrijgbaar om het filterhuis op de juiste wijze aan te sluiten. Het is aan te raden om een kraantje op de koudwatertoevoer te plaatsen om de filter gemakkelijk te kunnen vervangen. Controleer na de aansluiting de volledige installatie op waterlekken.



Het te filteren water wordt door de MyFontinet filter geleid en gaat via de elleboog met insteekkoppeling (foto 2) naar de drinkwaterkraan.

Voor aansluiting van het filterhuis naar de drinkwaterkraan wordt een blauwe slang geleverd, met 2-delige plastic expansieplug en schroefdop (foto 4). Schuif de schroefdop en plastic ring over de slang en druk de plastic insert in de slang. Monteer de kraan op het aanrecht en steek de slang met expansieplug in de aansluitpijp en schroef die vervolgens vast.


Indien nodig kun je de slang op lengte snijden. Steek het uiteinde van de blauwe slang in de insteekkoppeling van het filterhuis. **Goed aandrukken.** Het systeem is nu klaar voor gebruik.



De slang kan - indien nodig - steeds verwijderd worden door op de ring van de insteekkoppeling te drukken en dan aan de slang te trekken.

Voor gebruik:

Open vervolgens de drinkwaterkraan en ontluicht het filterhuis. Duw op het ontluichtingsventiel totdat er water uitstroomt. Herhaal dit enkele keren tot er geen lucht meer komt en laat daarna het water nog 5 minuten stromen.

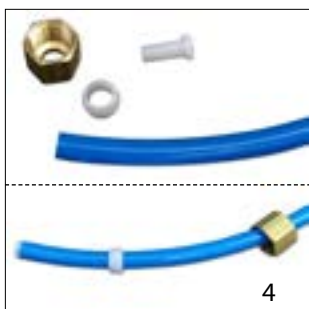

In het gebruik kan - nadat de koudwaterkraan gesloten is - de MyFontinet even nalekken. Dit is normaal en het gevolg van egaliserende druk in het filterhuis. Tijdens het gebruik kan zich lucht in het filterhuis verzamelen, waardoor de dispenser langzamer stroomt en langer nalekt. Dit kan worden verholpen door het huis te ontluichten. Als de filter gedurende enkele dagen niet gebruikt wordt, laat het water enkele minuten stromen vooraleer het opnieuw te gebruiken.

Indien de filter enkele weken niet gebruikt wordt, haal het filterpatroon uit het filterhuis, spoel het filterpatroon uit tussen 60 en 70 °C en berg het droog op.

Lees ook de handleiding om het filterpatroon correct te vervangen.

